

Copyright © 2025-2026 Micro Computer (HK) Tech Limited.


1 지침 설명

참고: --- 본 정보는 해당 항목에 대한 추가 설명을 포함합니다.


중요! --- 본 정보는 반드시 준수해야 하는 정보를 포함합니다.

경고! --- 본 정보는 사용자 및 제품의 안전을 유지하기 위한 관련 정보를 포함합니다.


패키지 내용물

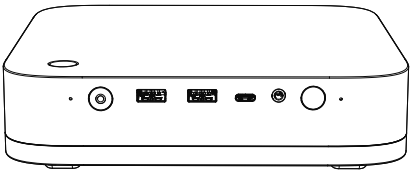


미니 PC

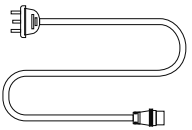


전원 케이블 */

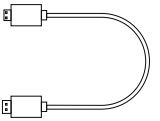


HDMI® 케이블 */



장착 나사 세트 */

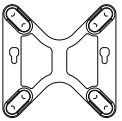

미니 PC 마운트 */

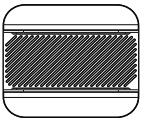

베이스 스탠드 */




SSD 방열판 */



사용자 설명서 */

참고:
* 패키지에 포함된 전원 어댑터 및 기타 액세서리는 모델 사양 또는 구매 지역에 따라 다를 수 있습니다.

2 미니 PC 알아보기

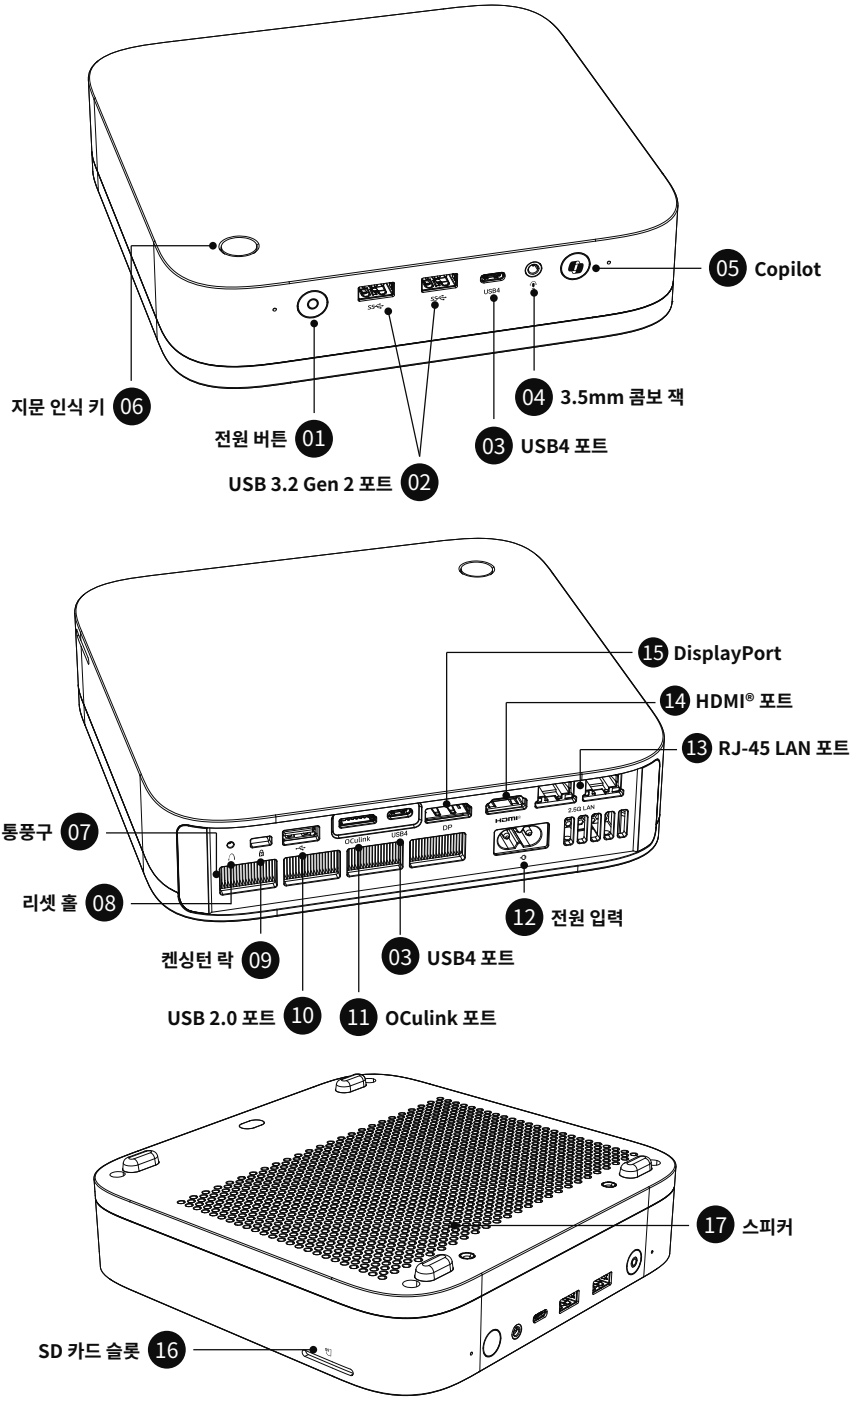
05 Copilot
지문 인식 키 06
04 3.5mm 콤보 잭
전원 버튼 01
03 USB4 포트
USB 3.2 Gen 2 포트 02
15 DisplayPort
14 HDMI® 포트
13 RJ-45 LAN 포트
통풍구 07
리셋 홀 08
12 전원 입력
켄싱턴 락 09
03 USB4 포트
USB 2.0 포트 10
11 OCulink 포트
17 스피커
SD 카드 슬롯 16

인터페이스 소개

01 **전원 스위치**
이 스위치를 눌러 미니 PC를 켜거나 끕니다. 미니 PC가 켜진 상태에서 이 스위치를 누르면 절전 모드로 진입하며, 10초 동안 길게 누르면 미니 PC가 강제로 종료됩니다.

02 **USB 3.2 Gen 2 포트**
USB 3.2 Gen 2(Universal Serial Bus) 포트는 최대 10.0 Gbps의 전송 속도를 지원하며, 키보드, 포인팅 장치, 카메라, 하드 드라이브, 프린터 및 스캐너 등을 연결할 수 있습니다.

03 **USB4 포트**
이 포트는 USB4 전송 프로토콜을 지원하며, 최대 데이터 전송 속도는 40Gbps입니다. Alt DP 오디오/비디오 출력을 지원하고, 외부 기기에 대한 5V/3A 충전을 지원하며, 최대 충전 전력은 15W이고, PCIe 데이터 전송을 지원합니다.

04 **3.5mm 헤드폰/헤드셋 콤보 포트**
이 커넥터는 오디오 출력 신호를 파워 앰프나 헤드폰에 연결하는 데 사용됩니다.
또한 외부 마이크를 연결하거나 오디오 장치에서 신호를 출력하는 데 사용할 수도 있습니다.

05 **Copilot**
이 키를 눌러 Copilot을 시작합니다.
참고: Copilot 키의 기능은 지역에 따라 다를 수 있으며, Windows 운영 체제를 사용하지 않거나 필요한 Windows 업데이트가 설치되지 않은 경우 이 키가 작동하지 않을 수 있습니다.

06 **지문 인식 키**
지문 인식 키를 사용하여 컴퓨터의 잠금을 해제합니다.
중요! Windows Hello 기능을 사용하려면 Windows 운영 체제를 정품 인증해야 합니다.

07 **통풍구**
이 통풍구는 뜨거운 공기를 미니 PC 케이스 외부로 배출합니다.
중요!종이, 책, 옷, 케이블 또는 기타 물건으로 통풍구를 막지 마십시오. 기기 과열의 원인이 될 수 있습니다.

08 **리셋 홀**
전원을 분리하고 리셋 홀을 10초 동안 누르고 있으면 BIOS가 공장 기본값으로 복원됩니다.
중요!사용 중 문제가 발생할 경우, 먼저 리셋 홀을 눌러 문제 해결을 시도할 수 있습니다.

09 **도난 방지 잠금장치**
도난 방지 잠금장치 슬롯에 도난 방지 잠금장치를 연결하여 타인이 미니 PC를 훔쳐가는 것을 방지할 수 있습니다.

10 **USB 2.0 포트**
이 USB(Universal Serial Bus) 2.0 포트는 키보드, 프린터 등과 같은 USB 2.0 또는 USB 1.1 규격을 사용하는 기기와 호환됩니다.

11 **OCulink 포트**
이 포트는 PCIe4.0×4의 PCIe 데이터 전송 속도를 제공하며, 그래픽 카드 등의 기기를 연결하는 데 사용할 수 있습니다.

12 전원 입력 포트

전원 어댑터는 교류 전원을 직류 전원으로 변환하며, 변환된 전원은 전원 입력 포트를 통해 미니 PC에 전력을 공급합니다. 미니 PC의 손상을 방지하기 위해 제품과 함께 제공된 전원 어댑터를 사용하십시오.
경고!전원을 사용하는 동안 전원 어댑터의 온도가 상승하여 뜨거워질 수 있으므로, 전원 어댑터를 신체에 가까이 두지 마십시오.
전원 어댑터: DC 19V

13 네트워크 포트

이 RJ-45 네트워크 포트는 표준 이더넷 케이블을 지원하며, LAN(근거리 통신망) 등에 연결할 수 있습니다.(전송 속도 2.5Gbps)

14 HDMI® 포트

HDMI® 포트는 압축되지 않은 완전한 디지털 오디오/비디오 인터페이스로, 호환되는 기기에 범용 데이터 연결 채널을 제공하여 외부 디스플레이 기기 및 TV를 연결합니다.

15 DisplayPort

이 DisplayPort는 4K@240Hz 디스플레이 출력을 지원하며, 비디오 신호 전송과 동시에 고화질 오디오 신호 전송을 지원하여 호환되는 기기에 공통 데이터 연결 채널을 제공합니다. 호환되는 기기로는 셋톱박스, AV 리시버, 디지털 오디오 또는 TV 등이 있습니다.

16 SD 카드 슬롯

이 내장형 메모리 카드 리더기를 통해 미니 PC에서 SD 카드 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.


17 스피커

오디오 출력용입니다.

3 미니 PC 사용하기


사용하기 전에

1

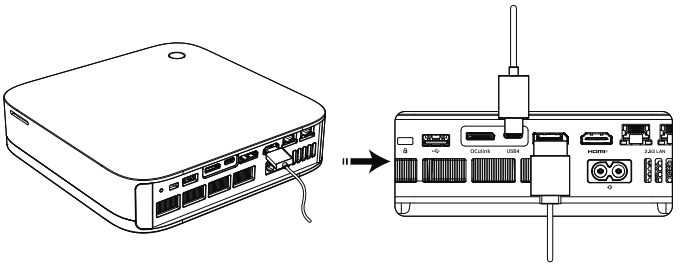


케이블을 사용하여 모니터를 미니 PC의 HDMI® 포트, DP 포트 또는 USB4 포트에 연결하십시오.

2

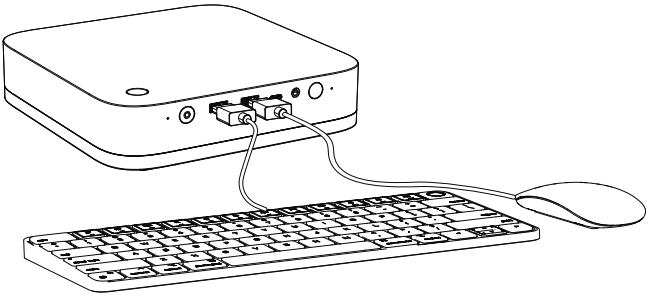


키보드와 마우스를 연결하십시오.

3

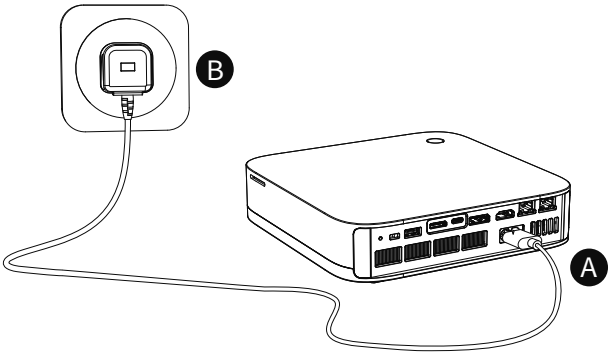

미니 PC의 전원 어댑터를 연결하십시오.

4

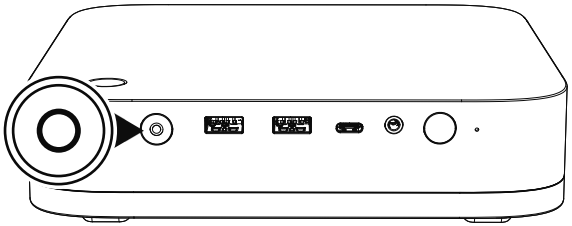

전원을 켜고 미니 PC를 시작하십시오.

미니 PC 종료하기


미니 PC가 장시간 응답하지 않는 경우, 미니 PC가 꺼질 때까지 전원 버튼을 최소 10초 이상 길게 누르십시오.

미니 PC를 절전 모드로 전환하기


미니 PC를 절전 모드로 전환하려면 전원 버튼을 한 번 누르십시오.

4 설치 가이드

1 하단 케이스의 나사 5개를 푼 후 하단 케이스를 분리하십시오.

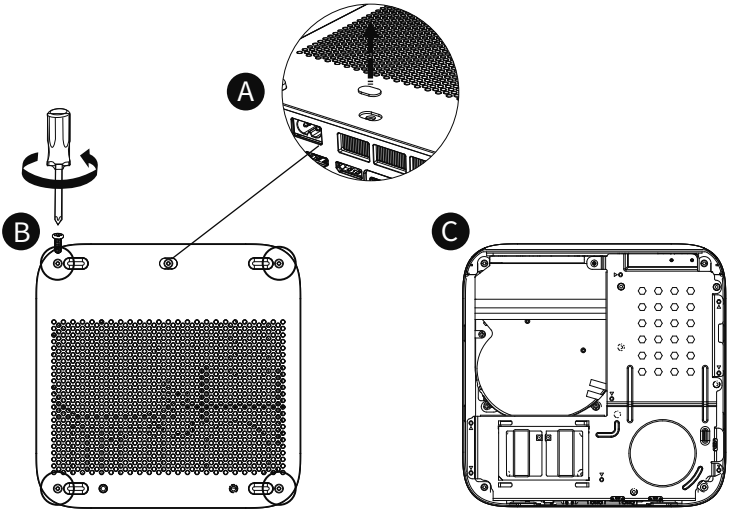


2 표시된 나사 8개를 풀고, 전원 스피커 커버를 들어 올린 후 케이블을 제거하십시오.

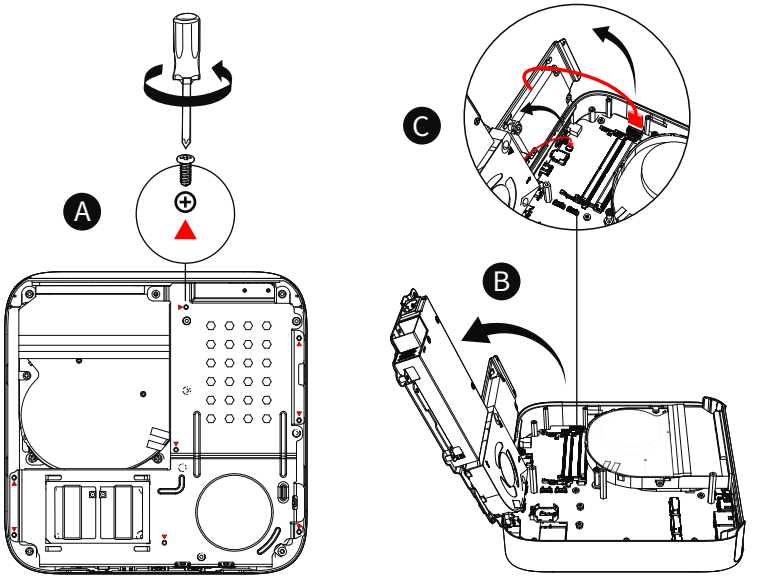


DDR 설치

3 그림과 같이 메모리를 메모리 슬롯에 삽입하십시오.

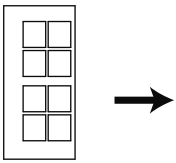


DDR5

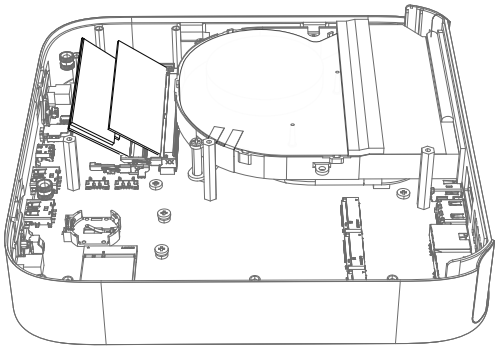


SSD 설치

4 SSD 카드를 슬롯의 홈에 맞춰 비스듬히 삽입한 후, 나사로 고정합니다.

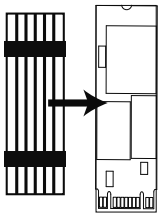

M.2 2280 SSD

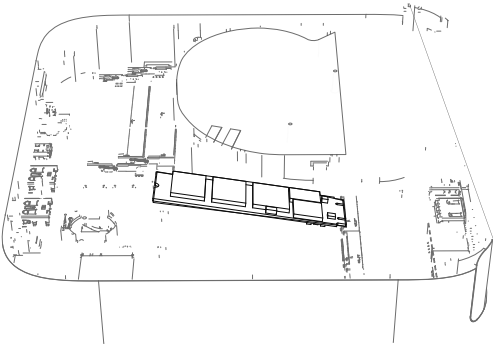


AMD Ryzen AI 300 시리즈 프로세서

5

중요!

AMD Ryzen AI 300 시리즈 프로세서:

- **SSD0&1: PCIe4.0 x4 모드.**
- **SSD2: PCIe4.0 x1 모드.**

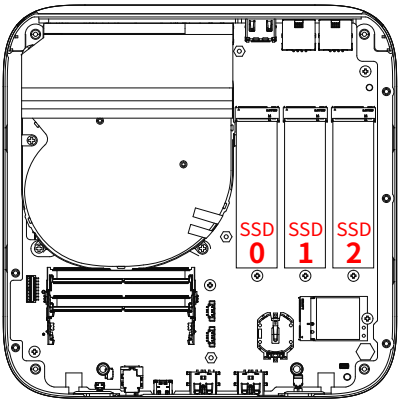


AMD Ryzen 200 시리즈 프로세서

6


중요!

AMD Ryzen 200 시리즈 프로세서:

- **SSD0&1&2: PCIe4.0 x4 모드.**
- **SSD1: 시스템 드라이브로 사용할 수 없습니다.**
- **AMD RAIDXpert2 Technology를 지원합니다.**

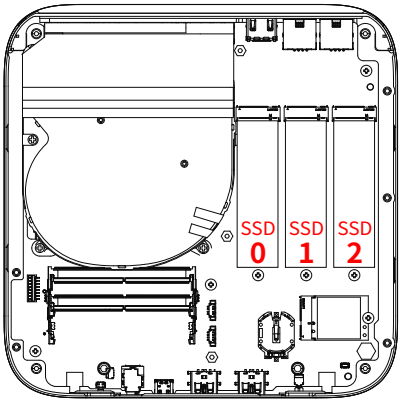

7 케이블을 커넥터에 삽입하고 덮개를 닫은 후 두 덮개의 모든 나사를 조입니다.

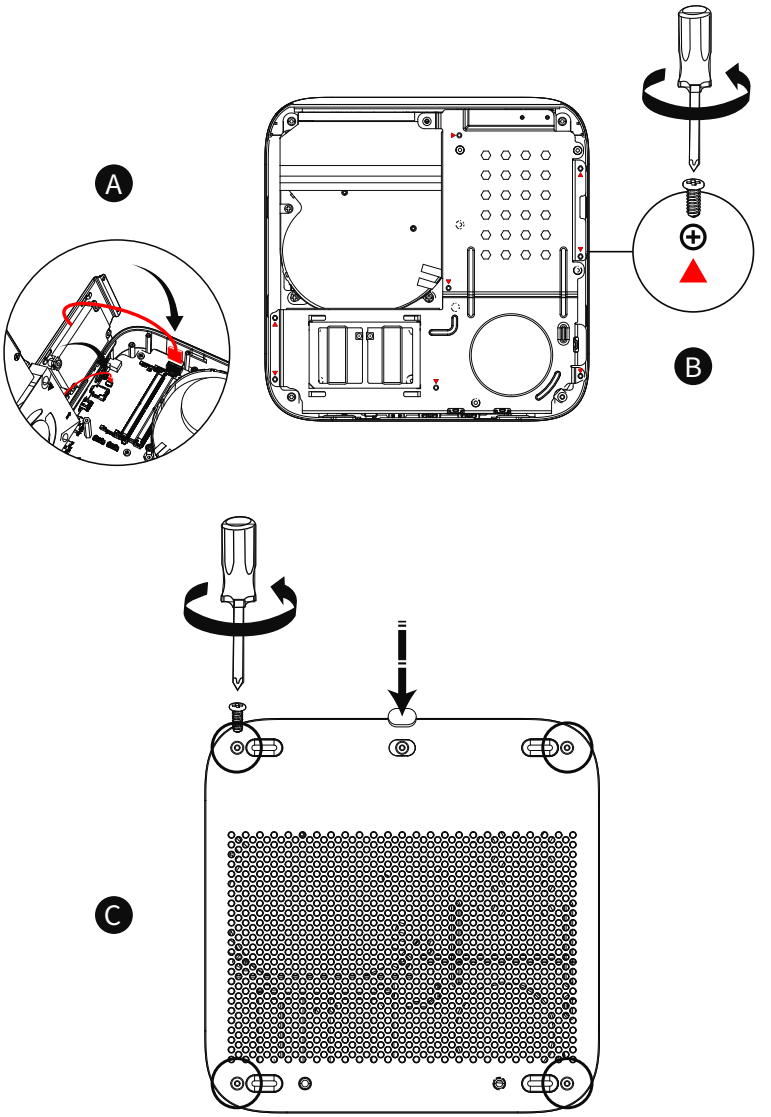

미니 PC를 범용 화면 마운트 호환 장치에 설치


다음 단계에 따라 미니 PC를 범용 화면 마운트 호환 장치에 설치하십시오:

1. 제공된 나사를 사용하여 미니 PC 마운트를 장치 뒷면에 설치합니다.(A)


2. 미니 PC의 바닥이 위를 향하도록 평평한 곳에 뒤집어 놓고, 제공된 나사를 미니 PC 바닥의 나사 구멍에 설치합니다.
경고!나사를 너무 세게 조이지 마십시오. 미니 PC가 손상될 수 있습니다.

3. 설치가 완료된 미니 PC를 미니 PC 마운트에 고정합니다.(B)

A

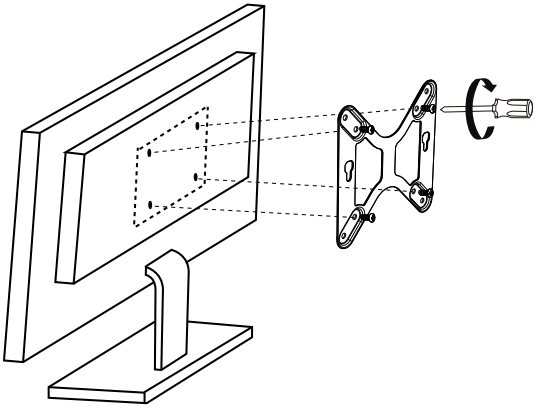

B

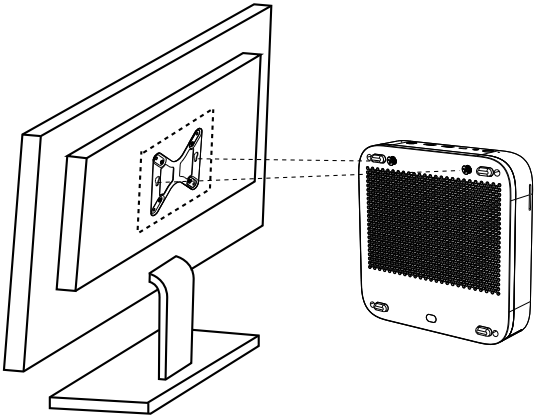

MINISFORUM

联系信息

生产商：	深圳美高创新科技股份有限公司
网址：	https://www.miniscloud.com
地址：	深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号宝能智创谷B栋201-203、205-210、218-2、219-222
电话：	0755-84659450

售后技术支持

网址：	https://www.minisforum.com/new/support
电话：	400-090-9901

Contact information

Manufacturer :	Micro Computer (HK) Tech Limited
Website :	https://www.miniscloud.com
Address :	Unit 1908, 19/F, Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., H.K
TEL :	852-23860910

Online Technical Support

Website :	https://www.minisforum.com/new/support
Email :	support@minisforum.com