

MINISFORUM

New Gen Mini Workstation Series

Copyright © 2025-2026 Micro Computer (HK) Tech Limited.

1 Zrzeczenie się odpowiedzialności i uwaga dotycząca bezpieczeństwa

• Zrzeczenie się

1. Dziękujemy za zakup produktów MS-01SE.
2. Treści wymienione w tym zastrzeżeniu są związane z Twoim bezpieczeństwem, uzasadnionymi prawami i obowiązkami, zwróć uwagę na wszelkie ostrzeżenia w instrukcji i etykiecie produktu, zachowaj ostrożność, zwróć uwagę na logo i postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w instrukcji.
3. Produkt jest bardziej złożony, a użytkownicy muszą mieć podstawowe umiejętności instalacji i wiedzę na temat bezpieczeństwa, a także powinni być instalowani ostrożnie podczas instalacji.
4. Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję, aby upewnić się, że produkt można prawidłowo skonfigurować, nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w instrukcjach - ostrzeżenie, przestroga, przestroga Ustawienia identyfikacji mogą uszkodzić produkt lub dane, mogą spowodować obrażenia lub straty osób lub mienia.
5. Po użyciu tego produktu uznaje się, że uważnie przeczytałeś wymagania dotyczące treści zastrzeżenia, ostrzeżenia, przestrogi i uwagi na etykiecie oraz rozumiesz i akceptujesz całą zawartość. Zobowiązujesz się do pełnej odpowiedzialności za konsekwencje korzystania z tego produktu i zobowiązujesz się do używania tego produktu wyłącznie do uzasadnionych celów i zgadzasz się na niniejsze oświadczenie oraz wszelkie zasady i wytyczne sformułowane przez MINISFORUM.
6. Oprócz klauzuli gwarancyjnej, MINISFORUM nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane bezpośrednim lub pośrednim użytkowaniem tego produktu, w szczególności za uszkodzenia, straty i obrażenia spowodowane nieprawidłową obsługą zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa, a użytkownik powinien przestrzegać wszystkich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa wymienionych w niniejszym oświadczeniu i instrukcjach.
7. Ostateczna interpretacja tego oświadczenia należy do MINISFORUM.

• Środki ostrożności

- ▲ Ostrzeżenie: Wszystkie gniazda SSD M.2 obsługują wyłącznie dyski SSD NVMe. Dyski SSD SATA nie są obsługiwane. Nieprawidłowe włożenie dysku SSD SATA może spowodować jego uszkodzenie.
- ▲ Uwaga: Podczas wyjmowania karty rozszerzeń PCIe należy uważać, aby nie włożyć palców między kartę rozszerzeń PCIe a obudowę, w przeciwnym razie istnieje ryzyko przytraśnięcia palców.
- ▲ Uwaga: W przypadku instalowania karty rozszerzeń PCIe o dużej mocy, takiej jak dedykowana karta graficzna, należy zakupić i używać osobnego zasilacza 19 V 240 W. W przeciwnym razie może dojść do nieprawidłowego wyłączenia urządzenia.

• Techniki użytkowania

1. Kurz, wilgoć i drastyczne zmiany temperatury będą miały wpływ na żywotność produktu, dlatego należy unikać umieszczania produktu w tych miejscach.
2. Ten produkt nadaje się do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o temperaturze od 0 °C do 35 °C.
3. Przed użyciem tego produktu upewnij się, że wokół systemu pozostawiono wystarczająco dużo miejsca na wentylację. Proszę nie blokować ani nie zakrywać tych otworów. Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych.
4. Urządzenie to powinno być instalowane i obsługiwane w minimalnej odległości 20 cm między grzejnikiem a ciałem.
5. W przypadku korzystania z przedłużaczy zasilających całkowity prąd wszystkich podłączonych produktów powinien mieścić się w zakresie prądu znamionowego kabli, zapewniając stabilną pracę.

• Wytyczne dotyczące konserwacji

1. Nie stawaj na przewodzie zasilającym ani nie kładź niczego na Mini PC.
2. Nie rozlewaj wody ani żadnego innego płynu na ten produkt.
3. Nawet gdy system jest wyłączony, nadal przepływa przez niego prąd. Aby uniknąć poważnych uszkodzeń spowodowanych możliwym porażeniem prądem, odłącz tymczasowo wszystkie kable zasilające od gniazdka przed czyszczeniem lub przenoszeniem produktu.
4. Jeśli wystąpią następujące problemy techniczne z produktem, odłącz przewód zasilający i skontaktuj się z wykwalifikowanym technikiem serwisu lub sprzedawcą.

• FAQ


1. Szybkość uruchamiania może być niska w następujących sytuacjach: nieoczekiwane ponowne uruchomienie, zresetowanie systemu BIOS, wymiana banku pamięci i wymiana dysku SSD. Ogólnie rzecz biorąc, prędkość uruchamiania powróci do normy po jednym udanym procesie włączania i wyłączania zasilania.
2. Rdzeń karty graficznej zajmie część pamięci jako pamięć specyficzna dla procesora graficznego.

Opis: --- Ta informacja zawiera dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tego projektu.


Ważne! --- Ta informacja zawiera informacje, które należy przestrzegać.

Ostrzeżenie! --- Ta informacja zawiera informacje związane z bezpieczeństwem użytkownika i produktu.

W zestawie z akcesoriami




MINI PC



Zasilacz */



Kabel zasilający */



HDMI® kabel */



Radiator SSD */




Instrukcja obsługi */

Uwaga:

* Zasilacz i inne akcesoria dostarczone w opakowaniu mogą się różnić w zależności od modelu lub regionu zakupu.

Poznaj swój minikomputer

01 Przetłoczenie zasilania

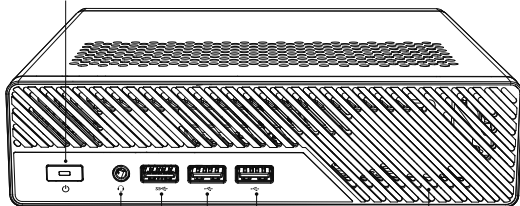


Wejście Combo Jack
3,5 mm na słuchawki
/mikrofon

Interfejs USB3.2 03

04 Port USB2,0

05 Otwory wentylacyjne

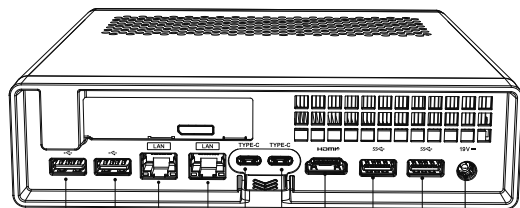

Port USB2,0 04

Interfejs sieciowy 06

Interfejs USB4 Type-C 07

08 Interfejs HDMI®

09 Interfejs USB3,2 Gen2

10 Interfejs poboru mocy

Wprowadzenie do interfejsu

01 Przetączenie zasilania

Naciśnij przycisk, aby włączyć i wyłączyć Mini PC. Gdy Mini PC jest włączony, naciśnięcie przycisku powoduje wejście w tryb oszczędzania baterii. Przytrzymanie go przez 10 sekund spowoduje wyłączenie Mini PC.

02 Wejście Combo Jack 3,5 mm na słuchawki/mikrofon

To wejście jest używane do podłączania sygnałów wyjściowych audio do wzmacniacza lub słuchawek. Można go również użyć do podłączenia zewnętrznego mikrofonu lub sygnałów wyjściowych z urządzenia audio.

03 Interfejs USB3,2

To Interfejs USB3,2 obsługuje transmisję danych do 5,0 Gbps i może służyć do podłączania urządzeń takich jak klawiatury, myszki, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery.

04 Port USB2,0

Ten port USB (Universal Serial Bus) 2,0 jest kompatybilny z urządzeniami zgodnymi z normami USB2,0 lub USB1,1, takimi jak klawiatury, drukarki itp.

05 Otwory wentylacyjne

Te otwory wentylacyjne pozwalają powietrzu uchodzić z obudowy Mini PC.

Ważne! Nie blokuj otworów wentylacyjnych papierem, książkami, ubraniami, kablami lub jakimkolwiek innym przedmiotem. Może to powodować przegrzewanie się urządzenia.

06 Interfejs sieciowy

Ten interfejs sieciowy RJ-45 obsługuje standardowe kable Ethernet i może służyć do podłączenia do lokalnych sieci komputerowych (LAN). (Szybkość transmisji danych: 2,5 Gbps).

07 Interfejs USB4 Type-C

Ten interfejs obsługuje protokół transmisji USB4 Type-C z maksymalną szybkością transferu danych 40Gbps. Obsługuje wyjście audio i wideo ALT DP, wspiera tylko zewnętrzne zasilanie 5V, obsługuje transfer danych PCIe, wspiera Ethernet Thunderbolt.

08 Interfejs HDMI®

Interfejs HDMI® to nieskompresowany, w pełni cyfrowy interfejs audio/video, do którego można podłączyć wszystkie kompatybilne urządzenia, w tym zewnętrzne urządzenia wyświetlające i telewizory.

09 Interfejs USB3,2 Gen2

Ten interfejs USB3,2 Gen2 obsługuje prędkość transmisji danych do 10 Gbps i może służyć do podłączania urządzeń takich jak klawiatury, myszki, kamery, dyski twarde, drukarki i skanery.


10 Interfejs poboru mocy

Zasilacz przemienia prąd zmienny w prąd stały i dostarcza go do twojego Mini PC za pośrednictwem interfejsu poboru mocy. Aby uniknąć uszkodzenia Mini PC, używaj zasilacza dostarczonego wraz z produktem.

Ostrzeżenie! Podczas pracy zasilacz może stać się gorący. Trzymaj zasilacz z dala od swojego ciała.


Zasilacz: DC 19V

1

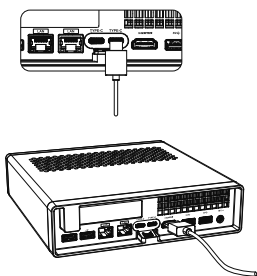


Połącz ekran do Mini PC przy użyciu interfejsu HDMI® lub Złącze USB4 Type-C.

2

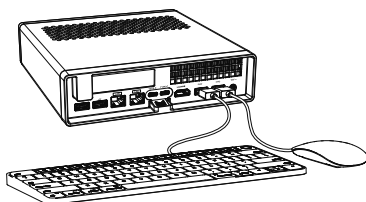


Podłącz klawiaturę i myszkę.

3

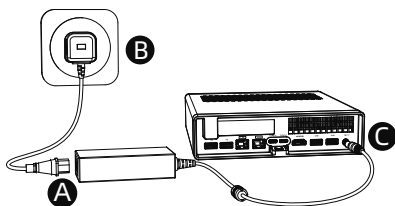

Podłącz zasilacz do Mini PC.

4



Włącz zasilanie, aby uruchomić Mini PC.


Jeśli twój Mini PC nie odpowiada przez dłuższy czas, przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej 10 sekund, aż do wyłączenia Mini PC.

Aby przełączyć Mini PC w tryb uśpienia, naciśnij raz przycisk zasilania.


Instrukcja montażu

- 1 Podczas wciskania przycisku wysuń szynę płyty głównej.

A

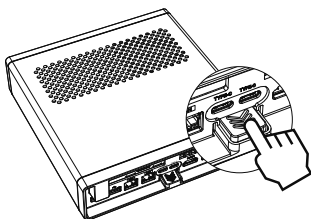


B

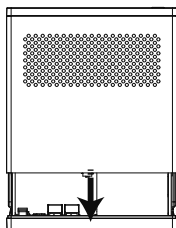


DIY DDR

- 2 Najpierw zdemontuj radiator, a następnie zamontuj pamięć RAM, wkładając ją do gniazda zgodnie z ilustracją.

A

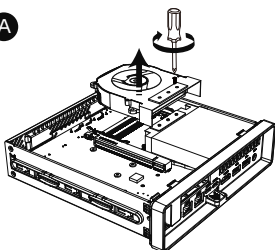

B

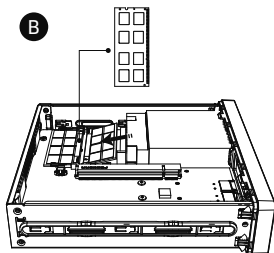


DIY: Karta rozszerzeń PCIe




Przypomnienie o karcie rozszerzeń PCIe: Podczas instalacji karty graficznej należy kupić i używać zasilacza o mocy co najmniej 240 W.

- 3 Najpierw użyj narzędzia, aby odkręcić śrubę mocującą zacisk, naciśnij zacisk i wyjmij go, po czym usuń zaślepkę.

A


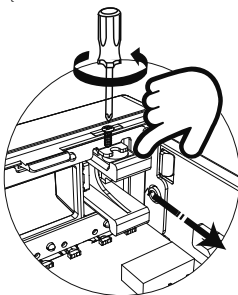


B

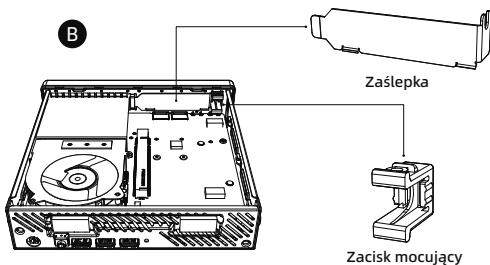


- 4 Wsuń kartę rozszerzeń do slotu płyty głównej pod kątem, a następnie wciśnij ją równolegle obiema rękami do gniazda PCIe.

Uwaga: Obsługiwane są wyłącznie karty rozszerzeń PCIe niskoprofilowe, jedno-słotowe.

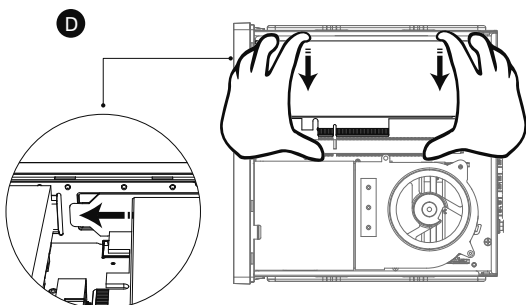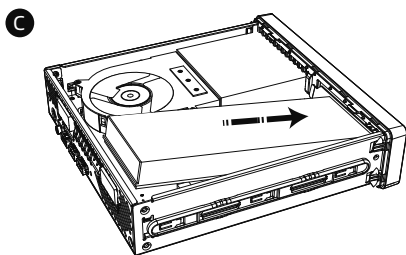


Ostrzeżenie!

Prawidłowy sposób demontażu karty rozszerzeń przedstawiono na ilustracji – zachowaj ostrożność, aby nie przyciąć palców.

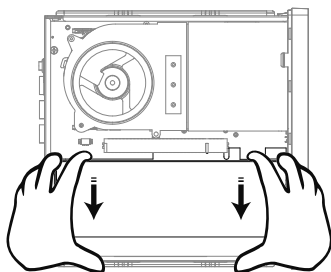


- 5 Obróć na drugą stronę i użyj narzędzia do zdemontowania wspornika radiatora.

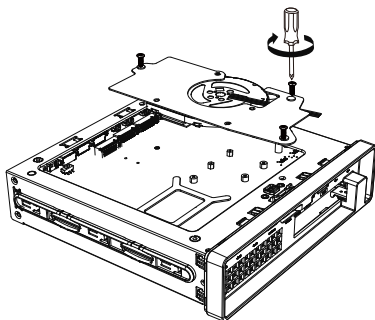


DIY SSD



- 6 Wsuń kartę SSD pod kątem, dopasowując ją do wycięcia w gnieździe, i przykręć śrubą.

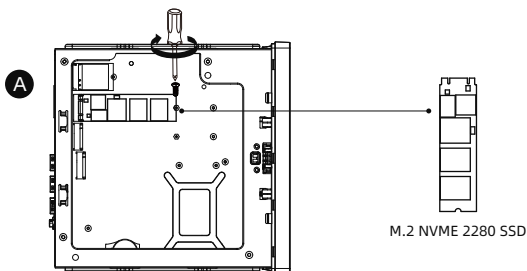

- 7 **Uwaga:** W przypadku instalacji długiego dysku SSD należy najpierw odkręcić sześciokątny śłupek ustalający przy pomocy narzędzia.

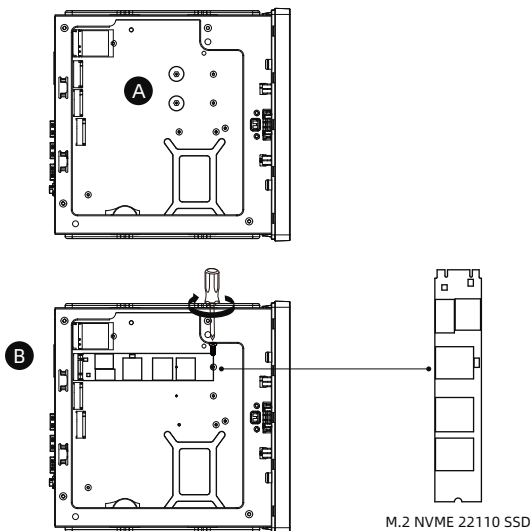

- 8 Na końcu dokręć ponownie wspornik radiatora i zamontuj szynę płyty głównej z powrotem w obudowie.

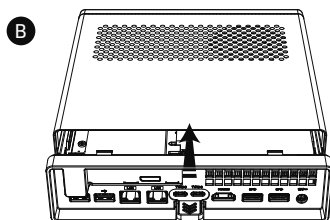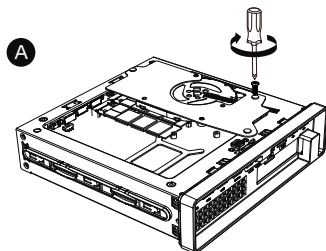

MINISFORUM

联系信息

生产商：深圳美高创新科技股份有限公司
网址：<https://www.miniscloud.com>
地址：深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号宝能智创谷B栋
201-203、205-210、218-2、219-222
电话：0755-84659450

售后技术支持

网址：<https://www.minisforum.com/new/support>
电话：400-090-9901

Contact information

Manufacturer：Micro Computer (HK) Tech Limited
Website：<https://www.miniscloud.com>
Address：Unit 1908, 19/F, Tower 2, Grand Central Plaza, 138 Shatin
Rural Committee Road, Shatin, N.T., H.K.
TEL：852-23860910

Online Technical Support

Website：<https://www.minisforum.com/new/support>
Email：support@minisforum.com