


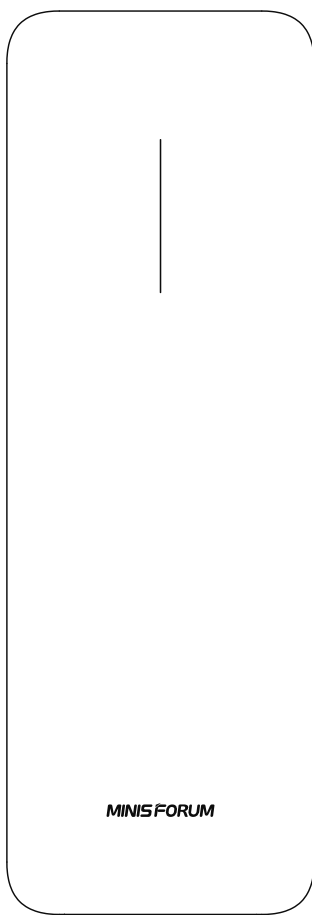

MINISFORUM

Copyright @ 2025-2026 Micro Computer (HK) Tech Limited.

• 使用上のヒント

- 1.ほこりや湿気の多い場所、急激な温度変化のある場所での使用・保管は避けてください。
- 2.本製品は、0～35℃の室内環境でのみ使用してください。
- 3.本製品を使用する際は、製品の近くに十分な放熱スペースが確保されていることを確認してください。紙の破片、ネジや糸などの小さいものを本製品のアダプター、スロット、穴などに近づけないようにしてください。ショートや接触不良などの状況が発生することを避けてください。機器のショートや回路の損傷を防ぐため、本製品内部に異物を入れないでください。
- 4.本製品を取り付けたり操作したりする際は、必ず体から20センチ以上離してください。
- 5.電源延長コードを使用する場合は、接続されたすべての製品の合計電流が線材の定格電流を超えないようにして、製品が安定して動作するようにしてください。

• 注意事項

- ▲ 警告：M.2 SSDを取り付け／交換した後は、ネジが正しく取り付けられていること、およびヒートシンクが確実に固定されていることを確認してから、電源を入れて起動してください。
- ▲ 警告：電源を入れる前に、NASが必ず垂直に設置されていることを確認してください。また、放熱が妨げられてハードウェアが損傷するのを防ぐため、NASの上には物を置いたり、覆ったりしないでください。
- ▲ 警告：NASの動作中は、やけどを防ぐためヒートシンクに触れないでください。パフォーマンスモードを使用する場合は、周囲温度が25℃以下であることを確認してください。
- ▲ 警告：M.2 SSDはホットスワップに対応していません。M.2 SSDを交換する場合は、必ず電源を切り、電源供給を完全に遮断してから交換してください。

• 保守ガイドライン

- 1.電源コードを踏んだり、NASの上に物を置いたりしないでください。
- 2.水やその他の液体を本製品にこぼさないでください。
- 3.システムをシャットダウンした後も微弱な電流が流れています。感電による重大な事故を防ぐため、本製品を清掃または移動する前に、すべての電源コードをコンセントから抜いてください。
- 4.製品に技術的な問題が発生した場合は、電源ケーブルを取り外し、弊社の技術サービスまたは認定小売業者にお問い合わせください。

• FAQ


- 1.以下の状況に該当する場合、起動速度が遅くなることがあります。不意の再起動、BIOSのリセット、SSDの交換などです。通常は、一度通常のシャットダウンと起動を実行することで、起動速度は正常に戻ります。
- 2.内蔵グラフィックスは、メモリの一部をGPU専用メモリとして使用します。
- 3.フロントパネルのステータスインジケーター、SSD障害インジケーター、およびブザーは、対応するシステム／ソフトウェア環境でのみ動作します。

説明！ --- 補足情報を示します。


重要！ --- 必ず守っていただきたい重要事項を示します。

警告！ --- 使用者および製品の安全に関する重要な注意事項を示します。


同梱品

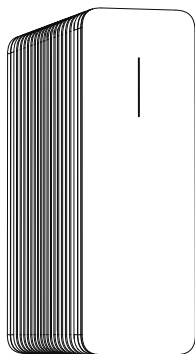


NAS

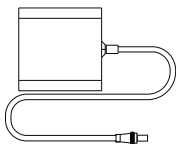


電源アダプタ */

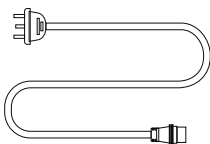

電源コード */

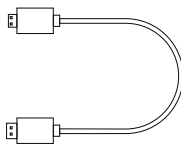

HDMI® ケーブル */

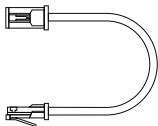


ネットワークケーブル */



取扱説明書 */

注意:

* 同梱されている電源アダプターやその他の付属品は、モデルの仕様または購入地域によって異なる場合があります。

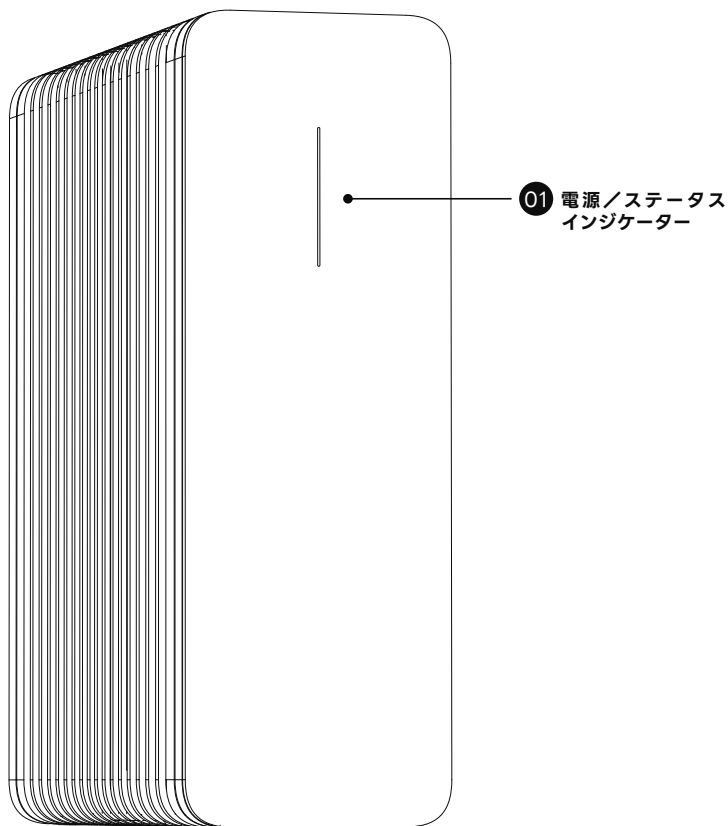

インターフェースの紹介

01 電源ノステータスインジケータ

NASの動作状態を示します。

説明： BIOS設定でブリージング表示を無効にする、または本インジケータを完全に消灯することができます。

- 消灯： 電源オフ。
- 白色点灯： 電源オン、正常動作中。
- 白色ブリージング点灯： ネットワーク通信中。
- オレンジ色点灯： システム異常。

02 SSDステータスインジケータ

5つのインジケータは5つのM.2 SSDスロットにそれぞれ対応し、SSDの動作状態を示します。

- 消灯： SSD未装着。
- 白色点灯： SSD装着済み。
- 白色点滅： データ読み書き中。
- オレンジ色点灯： 異常発生。

03 電源スイッチ

このスイッチを押してNASの電源をオン／オフします。10秒間長押しすると、NASを強制的にシャットダウンできます。

04 USB3.2 Gen2 ポート

USB3.2 Gen2 (Universal Serial Bus) インターフェイスでは、最大10.0 Gbpsのデータ転送が可能です。キーボード、ポインティングデバイス、カメラ、ハードディスク、プリンター、スキャナーなどを接続できます。

05 リセットボタンホール

電源を取り外し、リセットホール内のボタンを10秒間押し続けると、BIOSが工場出荷時の設定に戻ります。

※使用中に何か問題が発生した場合は、リセットボタンを押して、BIOSを工場出荷時の設定に戻してみてください。

06 HDMI® ポート

HDMI®ポートは、非圧縮のデジタル映像・音声信号を伝送するインターフェースです。外部ディスプレイやテレビなどの対応機器を接続できます。

07 LAN1

10GbE RJ45 LANポートは標準的なイーサネットケーブルに対応しており、LANなどに接続できます。本ポートの使用を推奨します。

説明：本ポートはWake-on-LAN (WoL) に対応しています。

08 LAN2

この2.5GbE RJ45 LANポートは標準のイーサネットケーブルをサポートしており、LANなどに接続できます。

09 盗難防止ロック

盗難防止ロックスロットを盗難防止ロックに接続して、他人がNASを盗むのを防ぐことができます。

10 USB4 ポート

本ポートはUSB4に対応し、最大40 Gbpsのデータ転送が可能です。DisplayPort Alt Modeによる映像・音声出力、5 V/3 Aでの外部機器への給電（最大15 W）、PCIeデータ転送に対応しています。

11 USB4ポート（電源入力対応）

本ポートはUSB4に対応し、最大40 Gbpsのデータ転送が可能です。DisplayPort Alt Modeによる映像・音声出力、5 V/3 Aでの外部機器への給電（最大15 W）、PCIeデータ転送に対応しています。

説明：本ポートはUSB PD 65W電源入力に対応しており、NASへの給電に使用できます。電源が正常に認識されると、左側のLEDが消灯し、正常に使用できます。電源の出力が不足している場合、またはプロトコルに互換性がない場合は、左側のLEDが赤色に点灯し、この状態ではNASは正常に動作しません。


12 電源入力インターフェース

電源アダプターはAC電源をDC電源に変換でき、変換された電力は電源入力インターフェイスを通じて NAS に電力を供給します。NASの損傷を避けるため、製品に付属の電源アダプターを使用してください。

警告！ 電源の使用中は、電源アダプタの温度が上昇し、熱くなることがありますので、電源アダプタを身体に近づけないでください。


電源アダプター：DC 19V 6.32A


1

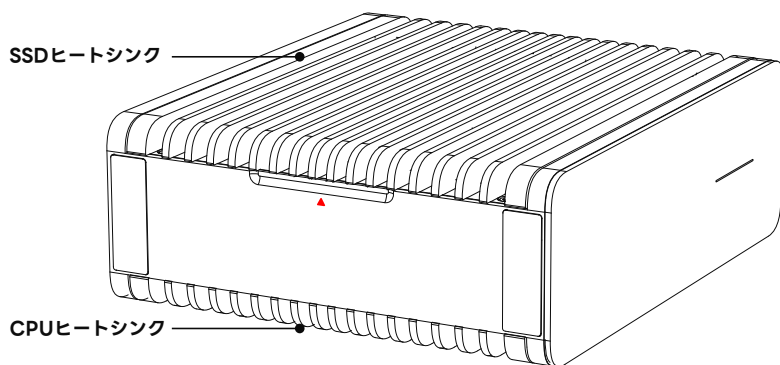

2

SSDヒートシンクを固定している4本のネジを取り外し、SSDヒートシンクを上方向に持ち上げて開きます。

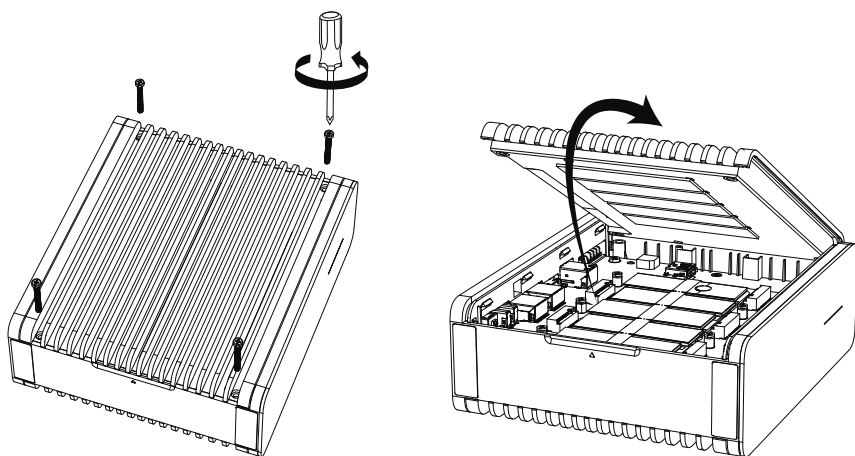

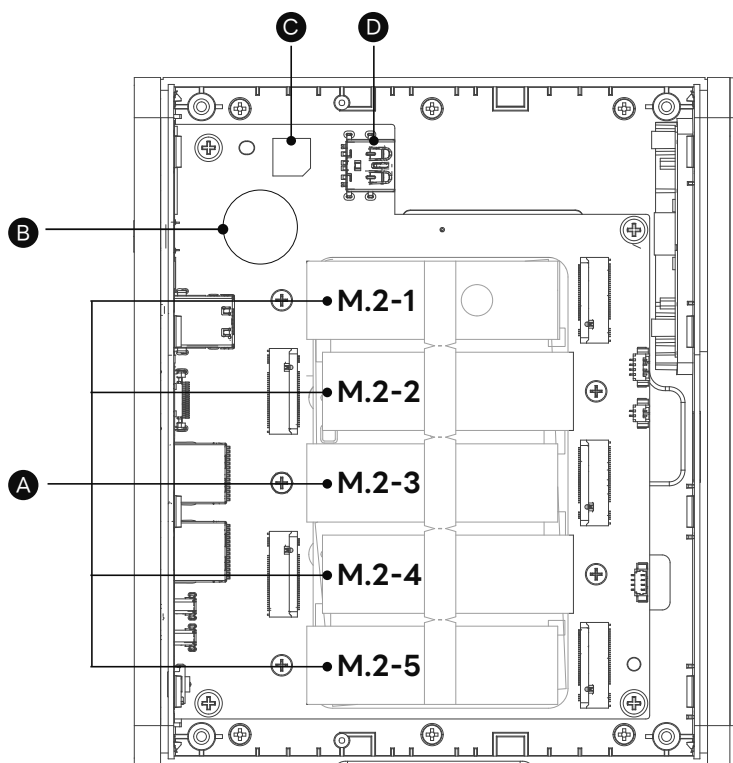

A M.2 NVMe SSDスロット

- M.2 2280規格のNVMe SSDに対応しています。
- SATAプロトコルのM.2 SSDには対応していません。
- すべてのM.2スロットのインターフェース速度はPCIe 4.0 x1です。

B RTCバッテリー

電源オフ時にRTCクロックへ電力を供給します。


C ブザー

対応するソフトウェア/システム環境では、システムやハードウェアの異常状態をユーザーに通知できます。


D 内蔵USBインターフェース

USB3.2 Gen2 10Gbpsのインターフェース。

3

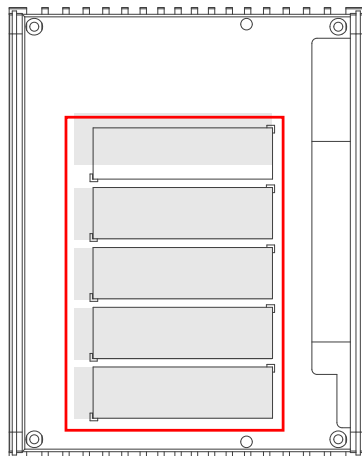

SSDヒートシンク用サーマルパッド

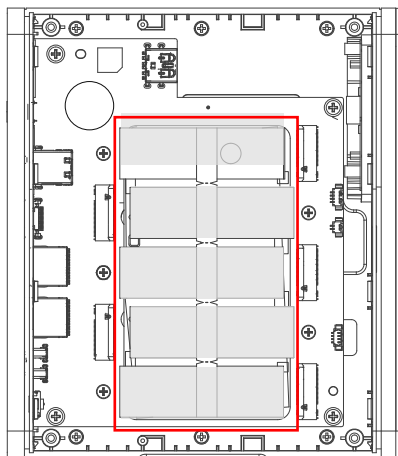


取付位置のサーマルパッド

重要！

SSDのタイプを確認する


- 片面実装SSD：SSDヒートシンク上のサーマルパッド保護フィルムのみを剥がしてください。

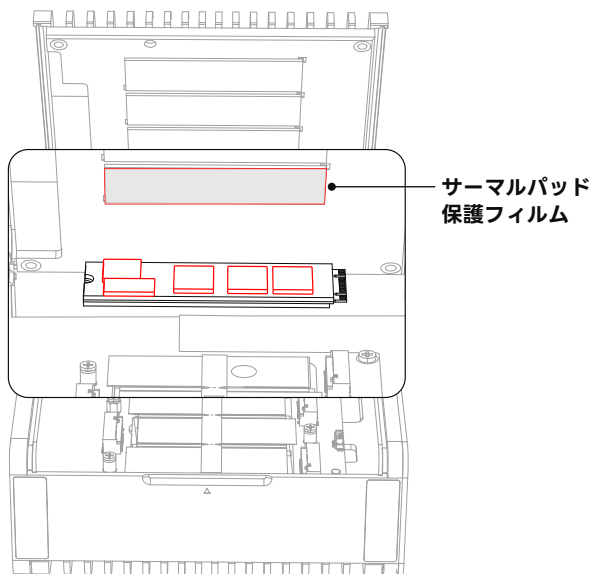


重要！

SSDのタイプを確認する



- 両面実装SSD：SSD取付部とSSDヒートシンク上の両方のサーマルパッド保護フィルムを剥がしてください。

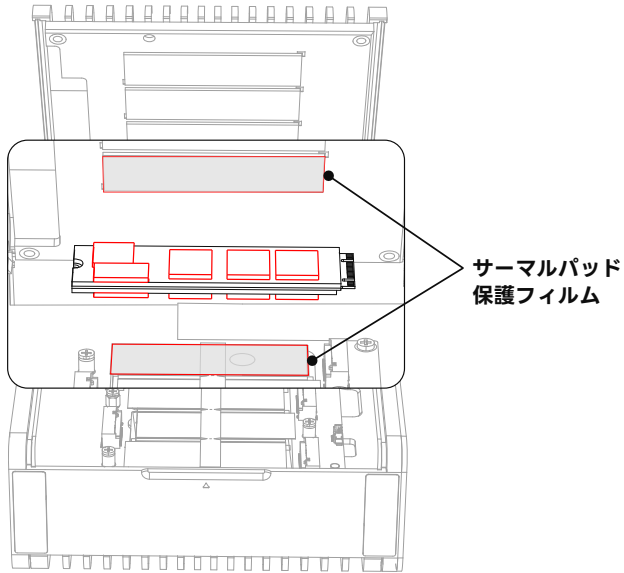


- 4 SSDをスロットの切り欠きに合わせて斜めに差し込み、ネジで固定します。

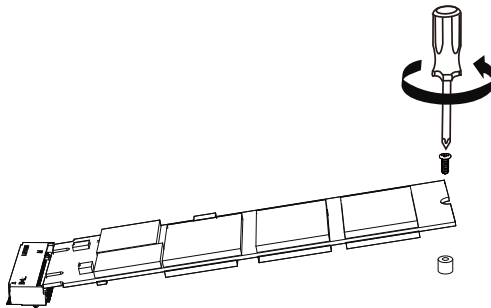


- 5 取り付けが完了したら、SSDヒートシンクを元の位置に取り付けてください。
(図に示す向きに従ってください)

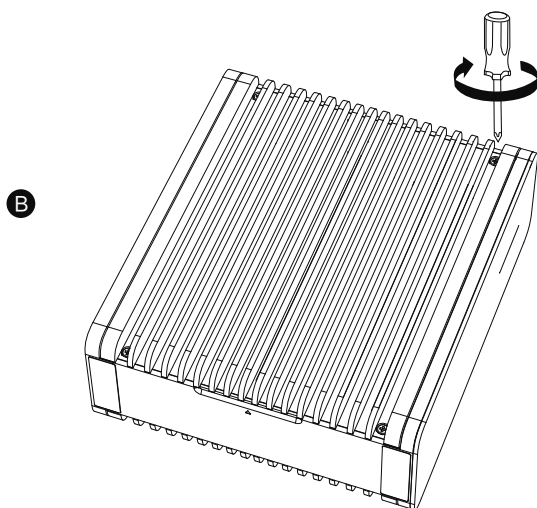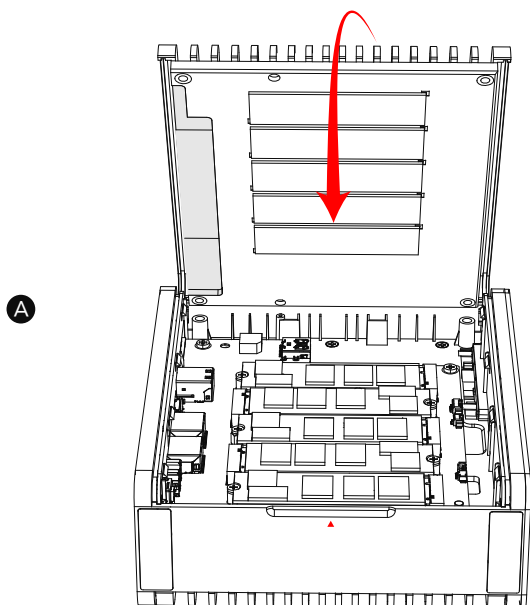

- 1** ディスプレイ、ネットワークケーブルを接続し、電源ケーブルとアダプターを接続します。
説明：*ディスプレイを接続する必要はなく、NASは単独で動作可能です。

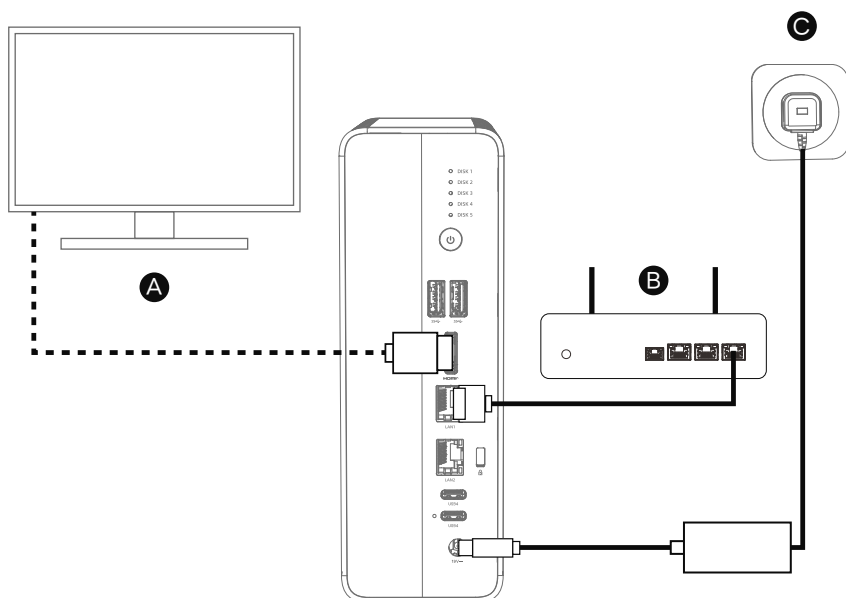

- 2** 電源ボタンを押して起動します。

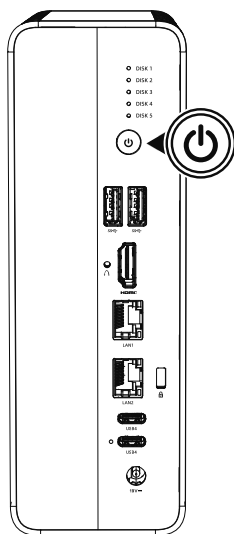

联系信息

生产商： 深圳美高创新科技股份有限公司
网址： <https://www.minisccloud.com>
地址： 深圳市龙岗区平湖街道禾花社区富康路6号宝能智创谷B栋
201-203、205-210、218-2、219-222
电话： 0755-84659450

售后技术支持

网址： <https://www.minisforum.com/new/support>
电话： 400-090-9901

Contact information

Manufacturer： Micro Computer (HK) Tech Limited
Website： <https://www.minisccloud.com>
Address： Unit 1908, 19/F, Tower 2, Grand Central Plaza, 138
Shatin Rural Committee Road, Shatin, N.T., H.K
TEL： 852-23860910

Online Technical Support

Website： <https://www.minisforum.com/new/support>
Email： support@minisforum.com